

AD06 / GATEWAY

BORSELLO PORTA ATTREZZI - TOOLPACK BAG - - - -



DIMENSIONI / DIMENSION

LARGHEZZA / WIDTH - 7 cm
ALTEZZA / HEIGHT - 12 cm
PROFONDITÀ / DEPTH - 25 cm
PESO / WEIGHT - 285 g
VOLUME / VOLUME - 3 l
CARICO MASSIMO / MAX LOAD - 1.5 Kg

CARATTERISTICHE / FEATURES



REFLECTIVE



WATERPROOF



UV RESISTANT



PVC FREE



CONTACTO

COLORI / COLOURS



AD06B
NERO / BLACK

DOTAZIONE / DOTATION



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - MOUNTING INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS DE MONTAGE - BAUANLEITUNG
INSTRUCCIONES DE MONTAJE - INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

AD03 / CARRIER


BORSA PER FORCELLA - FORK BAG - - - -

GIVI

BIKE®

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE CONTATTO-SADDLE FITTING SYSTEM

-
-
-
-
-

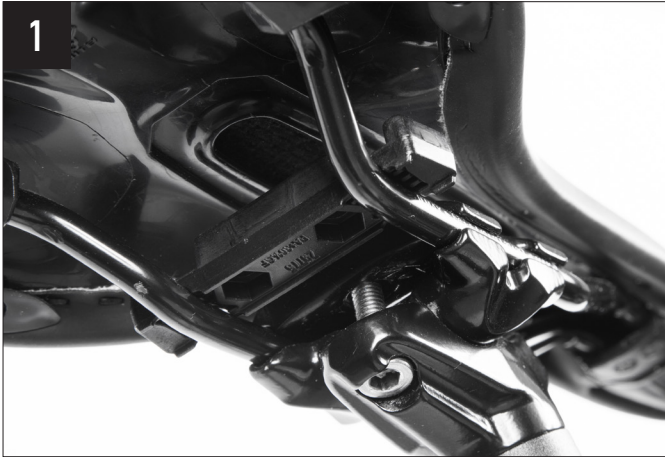

IT - POSIZIONARE LA BASE DELL'ATTACCO MASCHIO SUL RAIL DELLA SELLA.

EN -
ES -
FR -
DE -
P -



IT - AVVICINARE ALLA BASE L'ATTACCO MASCHIO PER FISSARLO NELLA POSIZIONE DESIDERATA.

EN -
ES -
FR -
DE -
P -



IT - DOPO AVER SCELTO LA POSIZIONE IDEALE , FISSARE LE VITI INCLUSE NEL KIT CON UNA BRUGOLA DA 3MM.

EN -
ES -
FR -
DE -
P -

AD03 / CARRIER

BORSA PER FORCELLA - FORK BAG - - - -



IT - POSIZIONARE LA BORSA NELLA SEDE DELL'ATTACCO BASE MASCHIO.


EN -

ES -

FR -

DE -

P -

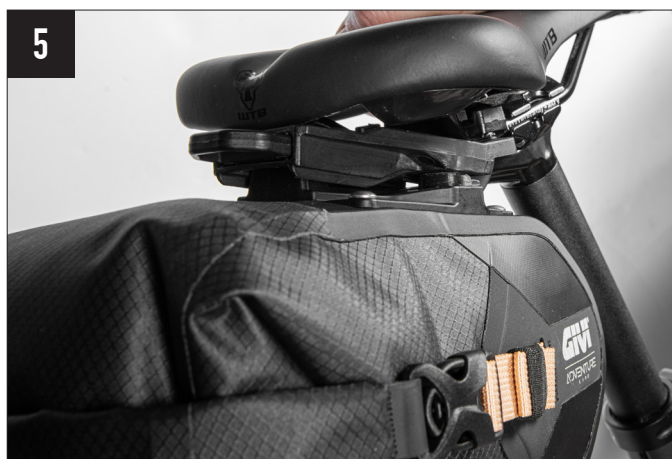

IT - SPINGERE VERSO L'ALTO E ANDARE IN BATTUTA SULL'ATTACCO MASCHIO DEL SISTEMA "CONTATTO". UN SUONO DISTINTO CONFERMERÀ LA CORRETTA INSTALLAZIONE.

EN -

ES -

FR -

DE -

P -



IT - PREMERE IL TASTO DELL'ATTACCO MASCHIO PER SGANCIARE LA BORSA.

EN -

ES -

FR -

DE -

P -